



Руководство пользователя SENSEIT L105

Информация о производителе

Устройство соответствует всем необходимым стандартам и нормам, установленным на территории РФ, что подтверждается следующими документами:

1. Декларация о соответствии в области связи
2. Декларация о соответствии ЕАС
3. Сертификат о соответствии ЕАС для зарядного устройства
4. Декларация о соответствии РСТ для аккумуляторной батареи — в данных инструкциях


Производитель: Шэньчжэнь Ферекс Электрикал КО., ПТД
Южная сторона 1/2/3/6F, блок 2, Цзючжоу Индастриал парк,
Ист Сайд Сунбай роуд, Гунмин таун, Гуанмин нью дистрикт,
Шэньчжэнь сити, Гуандун провинс, КНР

Импортер: ООО «СНРИУС»
238310, Калининградская обл, Гурьевский р-н, Васильково п.,
Шатурская ул, дом № 1, корпус А

Уполномоченная организация: ООО «Сэнсит.ру».
127018, Россия, г. Москва, ул. Суцесвский Вал 16, стр.4
8 800 775-68-80
www.senseit.ru

Установка SIM-карт(ы)

Установите SIM-карту в слот SIM1 и (или) SIM2, расположенный под аккумуляторной батареей. Убедитесь, что контакты SIM-карты и телефона совпадают.

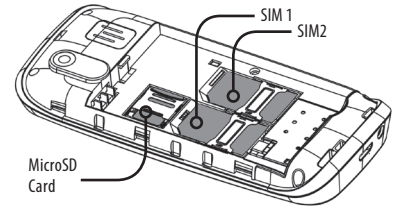

Установка карты памяти

В комплект поставки данного телефона не входит карта microSD. Вы можете использовать обычную карту microSD объемом до 32 Гб. Установите карту microSD в соответствующий разъем, расположенный под аккумуляторной батареей.

Использование проводной стерео-гарнитуры

В комплект поставки данного телефона не входит проводная стерео-гарнитура, однако, Вы можете использовать обычную проводную стерео-гарнитуру с разъемом 3.5 мм mini jack, для прослушивания музыкальных файлов или радио, подключите её к соответствующему разъёму, расположенному в нижней части телефона.

навигационными клавишами [Вверх]/[Вниз], выберите желаемый язык и режим ввода букв (Абв, абв, АБВ или Абс, абс, АВС). Подтвердите ввод, нажатием клавиши [OK] или с помощью клавиш от [1] до [8]. Текущий режим отображается в правом верхнем углу экрана. Вводите буквы последовательным нажатием клавиш согласно их расположению на клавиатуре телефона. Так для ввода буквы «А» следует один раз нажать клавишу [2], для ввода буквы «Б» — два раза. Для ввода буквы «Ю» три раза нажмите клавишу [9] и т.д. Для ввода пробела используйте клавишу [0].

Ввод символов

В окне ввода информации (например, Сообщения > Написать сообщение), нажмите клавишу [*]. Используя клавиши навигации выберите нужный символ и нажмите [OK] для подтверждения выбора.

Примечание. Для быстрого ввода символов и знаков препинания, в режиме ввода букв используйте клавишу [1].

Ввод цифр

В окне ввода информации (например, Сообщения > Написать сообщение), нажатием клавиши [#] и последующим выбором, навигационными клавишами [Вверх]/[Вниз], выберите режим ввода цифр «123», подтвердите выбор, нажатием клавиши [OK]. Используйте клавиши телефона для ввода цифр.

Примечание. Для быстрого ввода цифр в режиме ввода букв, нажмите и удерживайте клавишу с соответствующей цифрой.

Зарядка батареи

Для зарядки батареи выполните следующие шаги:

1. Установите аккумуляторную батарею, если она была извлечена.
2. Затем подключите адаптер питания к розетке сети переменного тока.
3. Вставьте штекер USB-кабеля в соответствующий разъем, расположенный в нижней части телефона. На экране начнет мигать индикатор заряда батареи, свидетельствующий о процессе зарядки.

Примечание. При подключении зарядного устройства к телефону соблюдайте повышенные меры безопасности. В случае применения чрезмерных усилий при подключении зарядного устройства к телефону, разъемы на зарядном устройстве и телефоне могут быть повреждены. Если батарея была разряжена полностью, индикатор заряда батареи появится на экране и начнет мигать только через некоторое время после начала зарядки.

По завершению зарядки индикатор перестанет мигать. Отключите зарядное устройство сначала от телефона, а затем и от источника питания.

4. По завершению зарядки индикатор перестанет мигать. Отключите зарядное устройство сначала от телефона, а затем от источника питания.

Экстренные вызовы

Для соединения с экстренными службами используйте номер 112 или 911. Вызов можно выполнить даже при заблокированной клавиатуре. Согласно принятым стандартам, телефон способен осуществлять экстренные вызовы и без SIM-карты.

Примечание. Доступность экстренного вызова зависит от оператора связи. В экстренных случаях, никогда не полагайтесь только на мобильный телефон.

Входящий вызов

При поступлении входящего вызова, на экране телефона, в зависимости от доступности и настроек услуги определитель номера, отобразится номер/имя контакта вызывающего Вас абонента. Для ответа на вызов нажмите клавишу [Вызова]. Для отклонения используйте клавишу [Завершения вызова].

Ввод букв, цифр, символов

Для ввода информации телефон оснащён следующими типами ввода: Буквы, Символы и Цифры. В зависимости от выбранного режима ввода, нажатие буквенно-цифровых клавиш позволит вводить различную информацию. Для удаления буквы, символа или цифры используйте [ПФК] Очист. Нажмите и удерживайте [ПФК] для удаления всей введённой информации.

Ввод букв

В окне ввода информации (например, Сообщения > Написать сообщение), нажатием клавиши [#] и последующим выбором,

Подготовка к работе

Перед началом работы необходимо установить одну или две SIM-карты и зарядить батарею.


Батарея

Телефон оснащён литиевой аккумуляторной батареей. Для prolongation срока службы батареи, следуйте рекомендациям ниже:

1. Во время первой зарядки используйте сетевое зарядное устройство.
2. Во время первых 3-4 циклов зарядки полностью заряжайте батарею.
3. Избегайте частичной зарядки.
4. Избегайте оставлять Ваш телефон на длительное время в режиме вибровызова.

Установка батареи

Потяните крышку на себя и вверх используя специальное углубление, расположенное сбоку крышки, и отделите крышку от устройства.

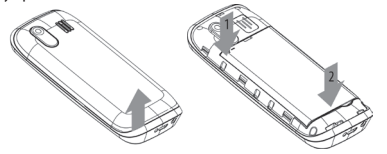

Использование основных функций

Осуществление вызова

В данном разделе описываются функции вызова, поддерживаемые телефоном.

Находясь в режиме ожидания, введите номер телефона и нажмите клавишу [Вызова]. В появившемся меню при помощи навигационных клавиш выберите SIM-карту для осуществления вызова, подтвердив выбор нажатием клавиши [OK].

Примечание. Меню выбора SIM-карты появится, только если в телефоне установлены обе SIM-карты, а в меню Настройки SIM-карт выбран режим Активны обе SIM-карты.

Международные вызовы

Для осуществления международного вызова, дважды нажмите клавишу [*] для того, чтобы ввести международный префикс (символ +). Затем введите код страны, код города и полный номер телефона. Нажмите клавишу [Вызова] и выберите желаемую SIM-карту.

Осуществление вызова из меню Контакты

В режиме ожидания нажмите [ПФК] для входа в телефонную книгу.

Вы также можете зайти в Меню и выбрать Контакты. Выберите необходимый Вам контакт или введите имя нужного Вам контакта в поле ввода, а затем нажмите клавишу [Вызова] и выберите желаемую SIM-карту.

Благодарим Вас за приобретение мобильного телефона компании SENSEIT. В данном руководстве кратко описываются правила использования мобильного телефона SENSEIT L105.

Содержание данного руководства верно, однако некоторые функции, описанные в руководстве, могут отличаться от таковых в Вашем телефоне в связи с различиями в программном обеспечении, используемых SIM-картах и операторах связи. Компания оставляет за собой право внесения изменений в данное руководство без предварительного уведомления.

Полное руководство пользователя для данного телефона доступно на нашем сайте www.senseit.ru.

Условия эксплуатации

Во избежание удара молнией или получения других повреждений во время грозы не используйте телефон в процессе зарядки аккумуляторной батареи или на улице.

Не подвергайте батарею воздействию высоких температур, это может привести к пожару или взрыву.

Не храните легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества вблизи от мобильного телефона и его частей.

При использовании мобильного телефона придерживайтесь местных законов и положений, отключайте телефон в местах,

где его использование запрещено или может привести к возникновению опасной ситуации.

Не кладите телефон на нагревательные устройства такие, как микроволновая печь или плита. При нагреве телефон может взорваться.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать телефон или его части. Эти действия могут стать причиной травмы, а также повлекут отказ в гарантийном обслуживании устройства. Только специалист авторизованного сервисного центра имеет право обслуживать телефон.

Используйте только оригинальные, поставляемые в комплекте, аккумулятор и зарядное устройство! В противном случае, помимо потери гарантии, Вы рискуете нанести вред здоровью и повреждением имущества.

Не замыкайте контакты разъемов, это может привести к возгоранию.

Батарея может разряжаться и заряжаться сотни раз, однако срок ее службы ограничен. Значительное сокращение времени работы телефона свидетельствует о необходимости замены батареи. При повреждении USB кабеля и зарядного устройства, следует немедленно прекратить их использование.

При использовании медицинских устройств, необходимо проконсультироваться с его производителем на предмет надлежащей защиты от радиоволн. Отключайте телефон в ле-

чебных учреждениях, а также в иных местах, где использование мобильных телефонов запрещено. Пожалуйста, не пользуйтесь телефоном во время вождения автомобиля. При вождении соблюдайте местные правила и законы той страны или региона, в котором Вы находитесь. Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных. Не позволяйте детям пользоваться телефоном или зарядным устройством без присмотра взрослых. Перед чисткой телефона отключите его, отсоедините зарядное устройство и USB кабель от телефона. Это поможет предотвратить поражение электрическим током, повреждение телефона и короткое замыкание батареи или зарядного устройства.

Не используйте сильные моющие средства, порошковые химические очистители для очистки телефона. Чистку телефона следует выполнять с помощью мягкой ткани, слегка смоченной в слабом мыльном растворе.

Утилизируйте старые батареи в специализированных пунктах в соответствии с законодательством.

Пожалуйста, не используйте телефон при слишком высоких или слишком низких температурах.

Срок службы телефона 2 года.



1 Дисплей

2 Левая функциональная клавиша [ЛФК]

Выполнение функции, наименование которой помещено в левом нижнем углу экрана

3 Навигационный джойстик

В режиме ожидания быстрый доступ:

[Вверх] Календарь

[Влево] Написать SMS-сообщение

[Вправо] Профили

[Вниз] Аудио плеер

В режиме меню перемещение курсора для выбора необходимого меню

Примечание. Приложения для быстрого доступа могут быть изменены в случае необходимости

Доступ в главное меню — кратковременное нажатие в режиме ожидания.

[OK] — Подтверждение выбора пункта меню.

Включения/выключения фонарика — нажмите и удерживайте.

4 Клавиша [Вызов]

Осуществление вызова

5 Правая функциональная клавиша [ПФК]

Выполнение функции, наименование которой помещено в правом нижнем углу экрана

Технические характеристики

Количество SIM-карт: 2

Поддерживаемые диапазоны: GSM 850/900/1800/1900MHz

Подключения: Bluetooth / USB

Поддерживаемый тип сообщений: SMS, MMS

Экран: 128 × 160 пикселей

Аккумуляторная батарея: 1800 мАч

Время работы в режиме ожидания: до 600 ч

Время работы в режиме разговора: до 12 ч

Камера: 0,3 Мп

Комплектация

Убедитесь, что всё перечисленное ниже присутствует в коробке с Вашим телефоном.

- Телефон
- Аккумуляторная батарея
- Зарядное устройство
- Гарантийный талон
- Руководство пользователя

6 Клавиша [Завершение вызова]

Завершение вызова.

Включение/выключение телефона (удерживать)

7 Фонарик.

Светодиодный фонарик

8 Динамик

Разговорный динамик

9 Клавиатура

Ввод цифр, букв, символов

10 Разъем «mini jack»

Разъем для подключения гарнитуры

11 Разъем «microUSB»

Разъем для подключения кабеля соединения с ПК, зарядным устройством

12 Микрофон

13 Объектив

Объектив камеры

14 Динамик

Отдельный динамик для воспроизведения громких звуков работы в режиме громкой связи